



Schritt 1)

Verschrauben Sie die beiden Außenseiten (R) auf den Unterboden (E). Benutzen Sie hierfür die mitgelieferten Unterschrauben (D).
Schieben Sie anschließend die Rückwand (F) in die Nuten der Außenseiten (R).

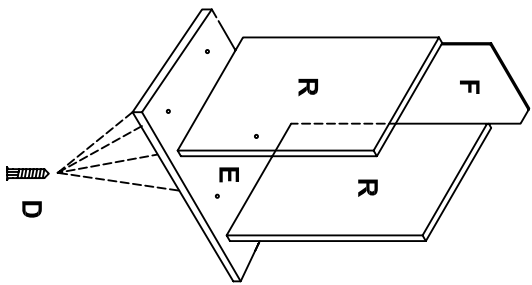


Schritt 2)

Verschrauben Sie den Oberboden (I) mit den Unterschrauben (D) an den Außenseiten (R).

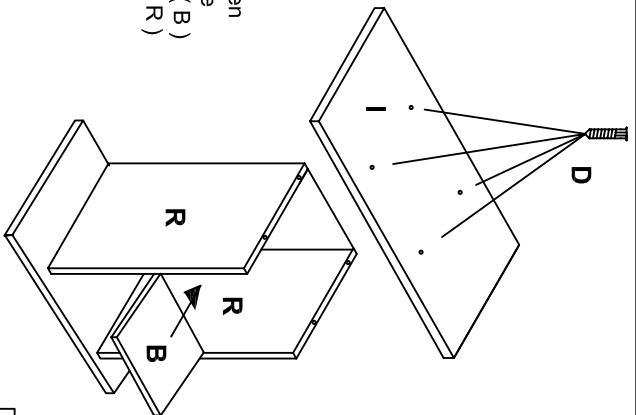


Mit Hilfe der beiliegenden Bodenträger können Sie nun den Einlegeboden (B) von den Außenseiten (R) aus befestigen.






Schritt 3)

Schrauben Sie die Montageplatten an die Innenseite (R) mit den vorhandenen Schrauben an, dabei soll der Pfeil auf der Montageplatte in Richtung der Tür (T) zeigen.

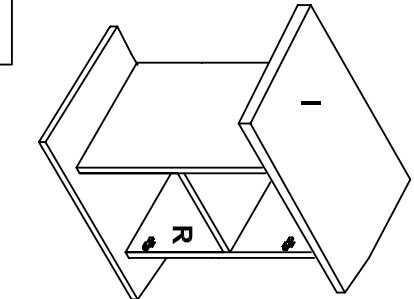

Befestigen Sie die Türscharniere an der Tür (T) mit den beiliegenden Spaxschrauben.

Schrauben Sie den Möbelknopf mit der Panthead-Schraube an.

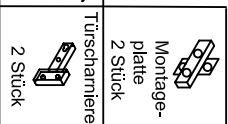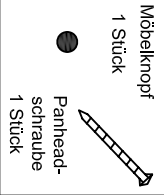

Schritt 4) Endmontage

Schieben Sie die Scharniere auf die Montageplatten und klicken Sie sie aufeinander fest. Mit den Stellschrauben können Sie die Tür anschließend justieren.

